

FASCICOLO TECNICO

QASS 400M

REV. 01 - GENNAIO 2025

SOMMARIO

1.	NORME GENERALI DI SICUREZZA.....	2
2.	DATI CARATTERISTICI DEL QUADRO	3
2.1	FUNZIONAMENTO.....	4
2.2	CONNESSIONI ELETTRICHE E MESSA IN SERVIZIO.....	4
3.	ACCESSORI A RICHIESTA	6
4.	MODELLO DIMENSIONI E POTENZA	7
5.	SCHEMA ELETTRICO QASS 400M	8
6.	USO E MANUTENZIONE	11
6.1	INTRODUZIONE	11
6.2	INSTALLAZIONE e MONTAGGIO	11
6.3	COLLEGAMENTI ELETTRICI	12
6.4	MANUTENZIONE	12

1. NORME GENERALI DI SICUREZZA

L'Utilizzo di attrezzature elettriche richiede di adottare le opportune precauzioni di sicurezza. Pertanto prima di utilizzare il quadro, leggere attentamente le seguenti norme di sicurezza:

- Mantenere pulita ed in ordine la zona di lavoro.
- Tenersi sempre isolati dalle superfici di appoggio e durante le operazioni di lavoro.
- Indossare gli indumenti antinfortunistici.
- Maneggiare con cura il quadro.
- Non sottoporre l'attrezzatura ad un lavoro che non potrebbe sopportare.
- Prima di iniziare familiarizzare con i dispositivi di comando e le loro funzioni.
- Eseguire l'impianto elettrico secondo le normative vigenti.
- Non manomettere e/o tentare di rimuovere le protezioni del quadro.
- La ditta costruttrice declina responsabilità per la mancata osservanza delle suddette norme di sicurezza.



AVVERTENZA PER LAVORI IN CORSO Prima di eseguire qualunque operazione all'interno del quadro metterlo in sicurezza aprendo gli interruttori di alimentazione, dopo aver tolto alimentazione al quadro, se lo stesso contiene degli inverter, condensatori o apparecchiature elettroniche in grado di accumulare energia di rete attendere che siano trascorsi 5 min. prima di aprire le porte per lasciar tempo ai condensatori presenti nel circuito di scaricarsi. Sul territorio italiano si applicano le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori fuori tensione come indicato in 6.2 della Norma CEI 11-27

2. DATI CARATTERISTICI DEL QUADRO

L'intera serie viene proposta di serie con box metallico IP66, sono disponibili poi tutta una serie di accessori e optional. Il quadro presenta le seguenti caratteristiche:

- ✓ Alimentazione 3 ~ 50/60Hz 400V±10%;
- ✓ Trasformatore 24 Vac per circuito ausiliario;
- ✓ Ingressi e circuiti di comando in bassa tensione;
- ✓ Ingresso normalmente aperto per comando di avviamento;
- ✓ Involucro metallico, IP66;
- ✓ Temperatura ambiente: -5/+40 °C;
- ✓ Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).

- SEZIONATORE BLOCCO PORTA
- FUSIBILI PROTEZIONE CIRCUITO AUSILIARIO
- FUSIBILI PROTEZIONE CIRCUITO POTENZA
- SELETTORE MANUALE-0-AUTOMATICO
- TRASFORMATORE
- RELE'
- GRIGLIA DI ASPIRAZIONE NATURALE
- VENTOLA CON FILTRO
- TERMOSTATO
- SPIA ALLARME SOFT START
- SOFT-STARTER
- SELETTORE 0-1 (Alimentazione SOFT-START)

2.1 FUNZIONAMENTO

La procedura consiste nel:

- Attivare interruttore generale blocco porta.
- Verificare Presenza rete.
- Inserire alimentazione soft-start
- Selezionare modalità di funzionamento Manuale - 0 - Automatica¹

Abilitazione modalità Automatica

In modalità Automatica la Pompa/Motore viene attivata attraverso un “consenso esterno” (galleggiante, pressostato, consenso remoto) o orologio (optional), previa attivazione dei relativi allarmi quali, allarme soft start o relè di livello (optional).

Abilitazione modalità Manuale

In modalità Manuale la Pompa/Motore viene attivata, previa attivazione dei relativi allarmi quali, allarme soft starter o relè di livello (se presente).

2.2 CONNESSIONI ELETTRICHE E MESSA IN SERVIZIO



Prima di effettuare i collegamenti assicurarsi che non vi sia tensione ai capi dei conduttori di linea. Assicurarsi inoltre che la rete di alimentazione elettrica sia dotata di protezioni ed in particolare di interruttore differenziale ad alta sensibilità (30 mA, in classe A oppure AS) e di messa a terra conformi alle norme.

La posizione d’installazione del quadro deve essere tale da garantire un’adeguata accessibilità sia agli organi di manovra che alle altre parti che possono essere oggetto di manutenzione. Di seguito si procede a:

- Collegare tutti i cavi come schema allegato.
- Collegare i circuiti ausiliari.

¹ Il funzionamento del quadro potrebbe subire variazioni di funzionamento in base agli accessori extra aggiunti.

- Controllare il serraggio dei cavi nei morsetti.
- Proteggere il quadro da eventuali scariche elettriche o atmosferiche collegando a terra le parti che possono divenire masse.

Una volta terminate tali operazioni, è possibile avviare la procedura di “messa in servizio” senza aver dimenticato di rimontare le coperture precedentemente rimosse.

3. ACCESSORI A RICHIESTA

In aggiunta al quadro base è possibile aggiungere i seguenti accessori:

ACCESSORI	DI SERIE
RIFASAMENTO	
CONTATTORE	
VOLTMETRO	
AMPEROMETRO	
PULSANTE MARCIA/ARRESTO	
RELE' DI LIVELLO	
SONDE DI LIVELLO	
OROLOGIO GIORNALIERO	
OROLOGIO SETTIMANALE	
TIMER RIENTRO RETE	
CONTA ORE	
RELE' MANCANZA FASE	
RELE' SEQUENZA FASE	
RELE' MIN/MAX TENSIONE	
RELE' ALTERNANZA POMPE	
SELETTORE A CHIAVE	
FREQUENZIMETRO	
TERMOSTATO	
VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO	
SIRENA + LAMPEGGIANTE	
MODULO GSM	
ARMADIO/CASSA A PAVIMENTO	

4. MODELLO DIMENSIONI E POTENZA


MODELLO	POTENZA		DIMENSIONI L x H x P
	KW	HP	
QASS 400M 7.5 HP	5,5	7,5	400X500X250
QASS 400M 10 HP	7,5	10	400x500x250
QASS 400M 12,5HP	9,2	12,5	400x500x250
QASS 400M 15HP	11	15	400x500x250
QASS 400M 17,5HP	13	17,5	400x600x250
QASS 400M 20HP	15	20	400x600x250
QASS 400M 25HP	18,5	25	400x600x250
QASS 400M 30HP	22	30	500x700x250
QASS 400M 35HP	25	35	500x700x250
QASS 400M 40HP	30	40	600x800x250
QASS 400M 50HP	37	50	600x800x250
QASS 400M 60HP	44	60	600x800x250
QASS 400M 70HP	52	70	600x800x250
QASS 400M 80HP	59	80	800x1200x400
QASS 400M 90HP	66	90	800x1200x400
QASS 400M 100HP	73,5	100	800x1200x400
QASS 400M 125HP	92	125	800x1200x400
QASS 400M 150HP	100	150	800x1200x400
QASS 400M 175HP	129	175	800x1600x400
QASS 400M 200HP	148	200	800x1600x400

2


² Lo schema e le dimensioni delle casse possono variare in base alla marca e al modello del SS.


5. SCHEMA ELETTRICO QASS 400M

3

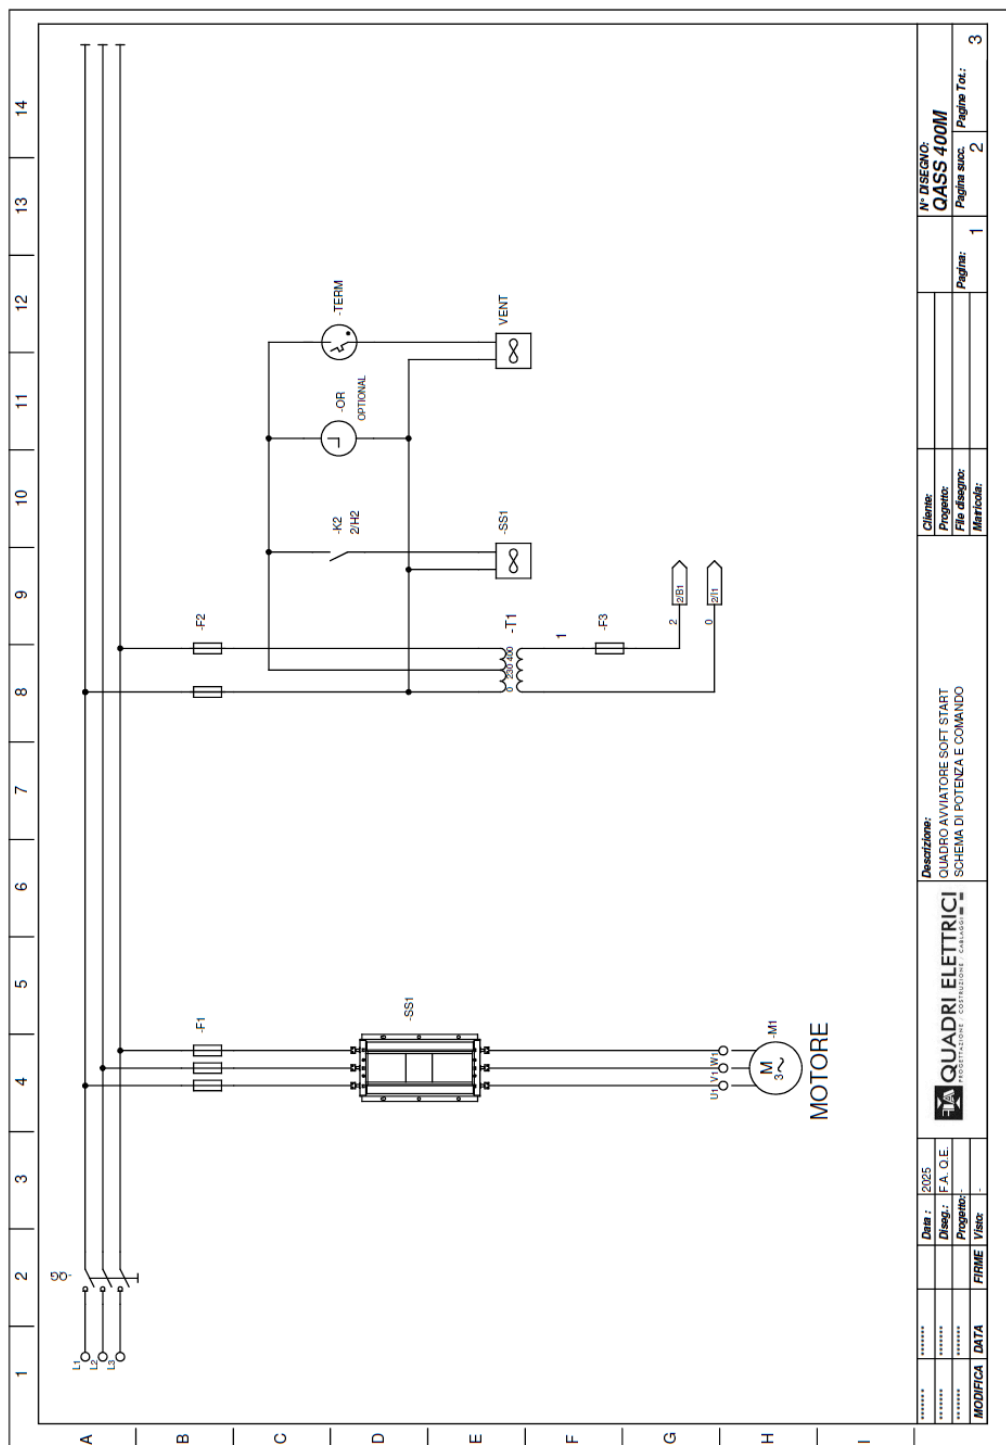

³ Lo schema potrà subire delle variazioni in base al soft-start installato

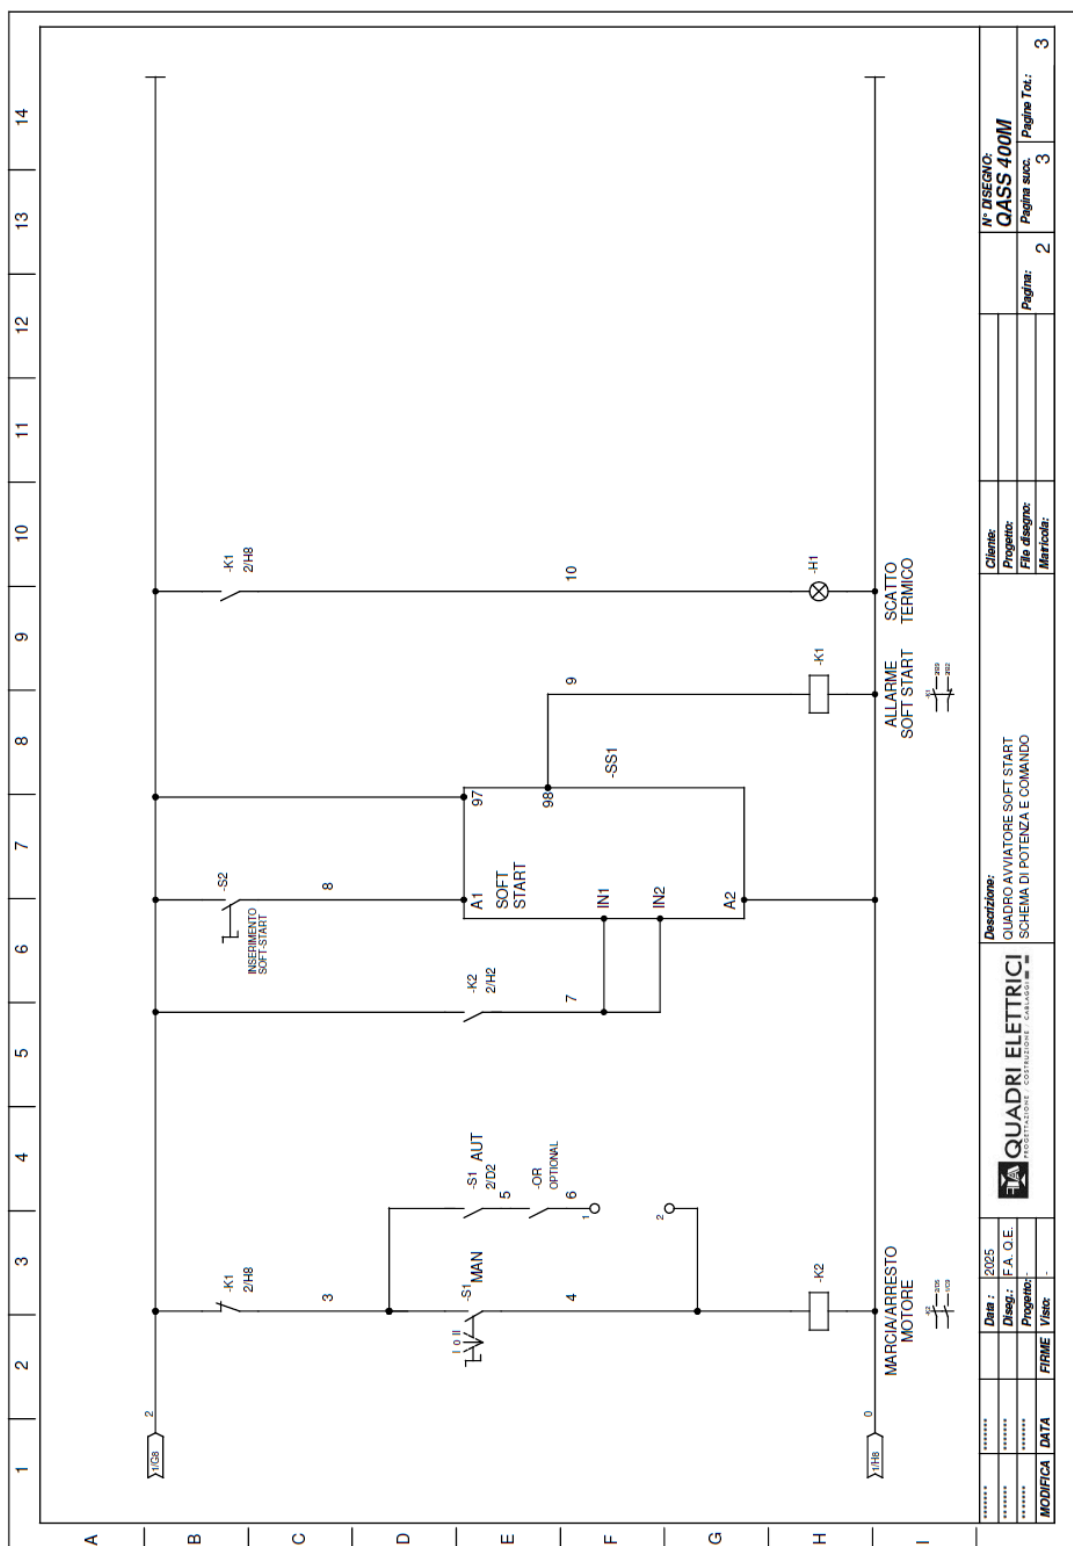

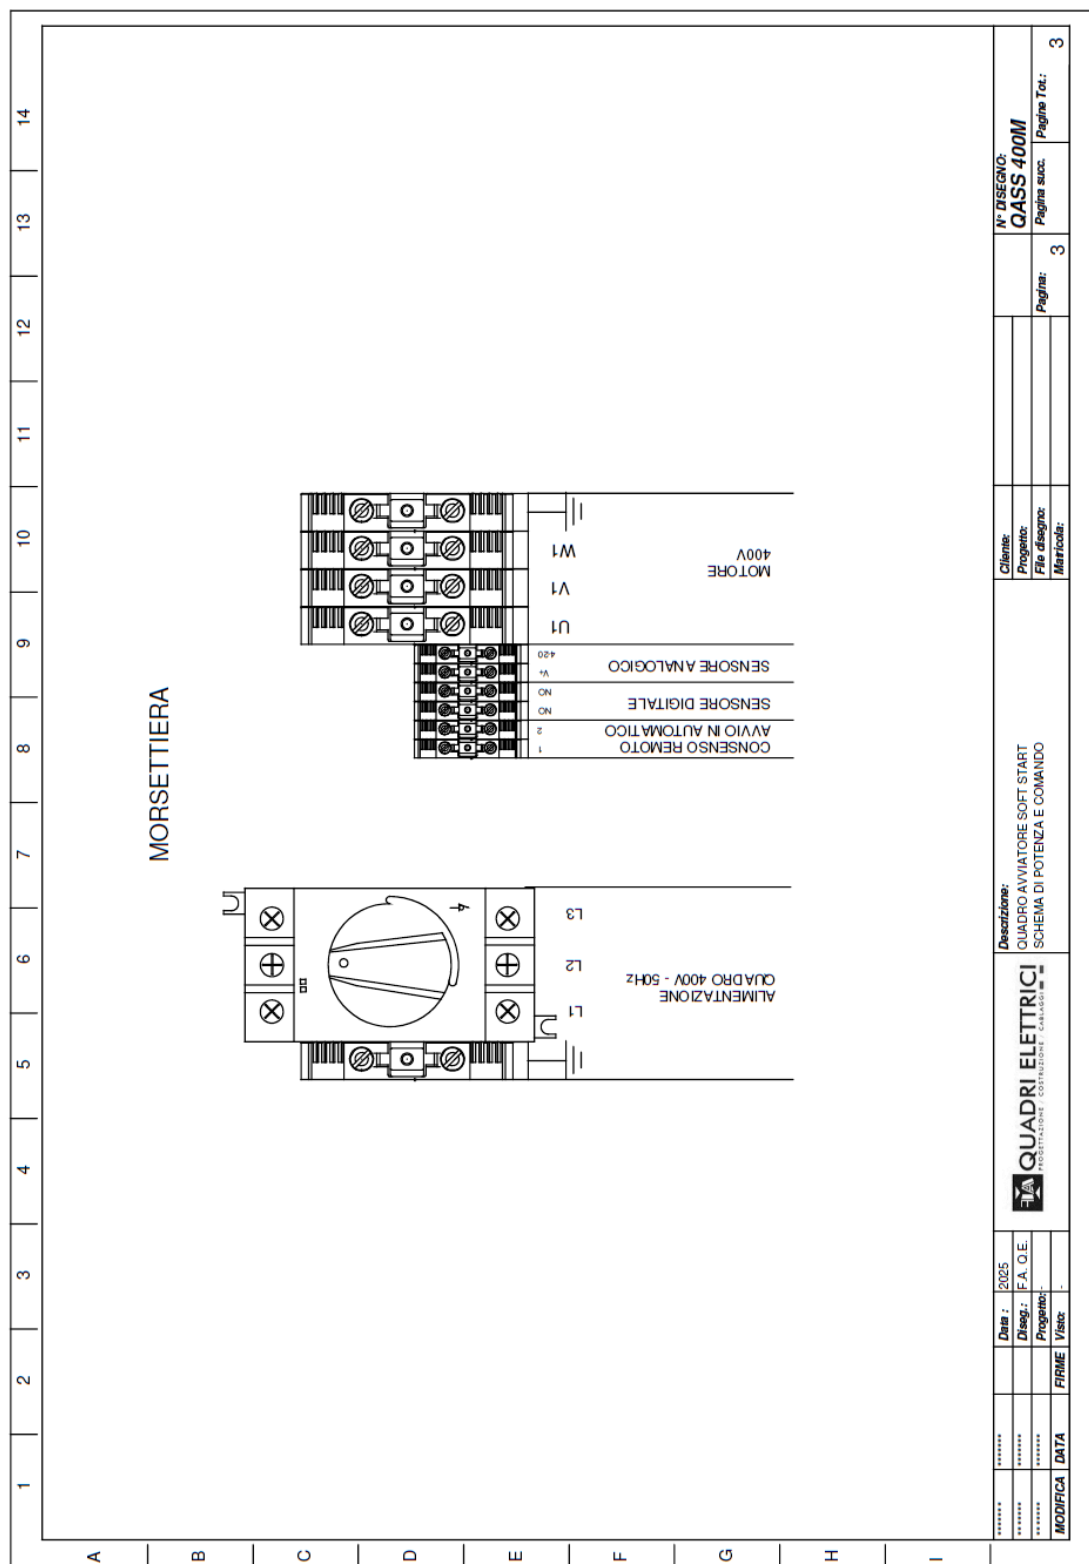

6. USO E MANUTENZIONE

6.1 INTRODUZIONE

Durante la normale gestione e il normale impiego del quadro, definitivamente posizionato e in esercizio nell'impianto, possono essere necessari interventi, anche invasivi, sul quadro, dovuti a guasti, al normale invecchiamento dei componenti, a modifiche o ampliamenti di processo e altro ancora. Per tali necessità si può accedere al quadro per l'ispezioni e operazioni similari quali:

- l'ispezione a vista;
- ispezione dei dispositivi di manovra e protezione;
- regolazioni;
- collegamenti e contrassegni di conduttori;
- sostituzione di fusibili;
- misure (di tensione e di corrente, con strumenti idonei);
- manutenzione ordinaria e straordinaria;

lavori di ampliamento fuori e sotto tensione (Norme CEI 11-27, 11-48 e relative varianti).

A tal proposito si ricorda che le attuali norme CEI distinguono gli interventi di normale routine, quando ci si limita a manovre e comandi, dagli interventi di vero e proprio lavoro elettrico, quando l'operatore opera direttamente o in vicinanza di parti attive (fuori o sotto tensione) con conseguente rischio di folgorazione.

6.2 INSTALLAZIONE e MONTAGGIO

Il quadro dovrà essere montato e installato unicamente da personale competente ed esperto (si consiglia personale classificato come persona esperta secondo norma CEI 11-27 e CEI EN 50110-1). È fatto obbligo all'installatore di assicurarsi che il contenitore sia adatto all'ambiente nel quale è installato. Si riassumono nel seguito le principali prescrizioni da seguire durante la posa:

- Il quadro deve essere montato su un singolo supporto in materiale ignifugo in modo stabile e sicuro.
- Il quadro deve essere fissato a un muro o a una struttura fissa tramite idonei sistemi di fissaggio e supporto.
- Il quadro di controllo dovrà essere installato secondo le indicazioni generali della norma CEI 64-8.
- Il quadro deve essere collocato in modo da essere protetto da eventuali proiezioni d'acqua o stillicidi.
- Il quadro deve essere installato ad almeno 45 cm sopra il livello del suolo.

- Le distanze intorno al quadro devono rispettare le norme cogenti (CEI 64-8) garantendo comunque sempre un idoneo spazio per le normali attività di manutenzione.
- La temperatura ambiente del locale di installazione deve essere compresa tra 15 °C e 35 °C.
- Il quadro non è idoneo ad essere installato in zone con pericolo di esplosione (ATEX).

L'installatore è responsabile della protezione dei componenti del quadro di controllo da detriti meccanici o frammenti di trapanature. La mancata osservazione di questa regola può causare infortuni al personale, danneggiare il quadro e provocare l'annullamento della garanzia.

6.3 COLLEGAMENTI ELETTRICI

Si rimanda allo schema elettrico per le caratteristiche di tutti i collegamenti da effettuare. Un elettricista abilitato deve supervisionare il collegamento elettrico. L'alimentazione primaria deve essere 400V trifase / 230 V monofase.

6.4 MANUTENZIONE

Al fine di garantire nel tempo la corretta funzionalità del quadro elettrico, questo dovrà essere sottoposto ad un programma di manutenzione periodica così riassumibile:

- pulizia generale periodicità annuale
- verifica serraggio morsetti e bulloni periodicità annuale
- verifica esistenza e correttezza targhe indicatrici periodicità annuale
- verifica integrità della carpenteria periodicità biennale
- verifica temperatura del quadro e dei componenti periodicità annuale
- corrente media assorbita dal quadro periodicità annuale